


# 전체 카운트 초기화 방법

## 메인화면



## 전체 카운트 초기화

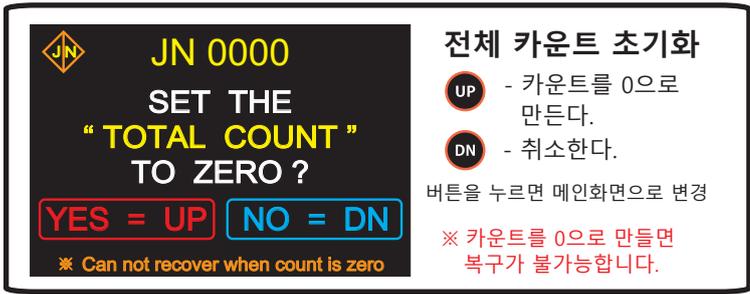

→  
SET  
누른채  
전원  
ON

## N700E 015SF 인버터 설정 내용

No.	명칭	내용	설정범위	초기값	설정값
A01	주파수지령 방법		0-3	1	1
A02	운전지령 방법		0-2	1	1
A03	기저주파수 설정	1.5/2극모터시운전 완벽구동정지.	0~100	60	60
A04	최고주파수	최고주파수를 60미만으로 낮추려면 A03(기저주파수)를 변경해야 합니다	A03-400	60	70
A11	다단속주파수 설정	기본5hz 4극모터		5	10
A26	조깅주파수 설정		0.5~10	0.5	0.5
A27	조깅정지동작 선택	1감속정지	0~2	0	1
A29	수동토크 부스터 설정	(기동토크)	0.0~50%	2	5
A30	수동토크 부스터주파수 설정			10	100
A31	제어방식	경부하정격 (ND)-저감토크용도		2	2
A52	AVR기능선택	10.0kHz		2	2
A65	FAN동작모드	다단속지령1 주파수설정	0~1	0	1
B01	순간재시동 선택		0~3	0	2
B04	최고 출력 주파수		20-120%	100	120
B07	냉각 팬 제어선택	인버터가 운전 중에만 동작	20-200%	180	180
b08	과부하제한정수설정		0.1-10	1	10
b09	소프트록(잠금기능)	모든기능잠금	0-3	0	2
b32	BRD 선택	0 off/1운전중on/2운전시 정지시동작	0,1,2	1	0
b10	시동주파수조정	수치높을수록정시시밀림	0.5~10.0	0.5	0.5
b11	캐리어주파수		0.5-16	5	10
H05	모터정격전류	1/5.3 1.5/6.4 2/8.6	0.1-200A	6.4	6.4
H06	모터 무부하전류	모터무부하 전류값 입력		4	4
F02	가속시간설정		0.1~3000	10	0.1
F03	감속시간설정		0.1~3000	10	0.2
F04	운전방향설정	정방향	0~1	0	0