



전체 카운트 초기화 방법

메인화면

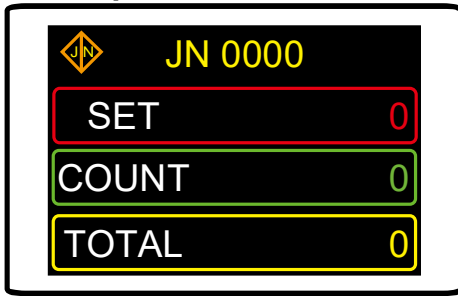

전체 카운트 초기화

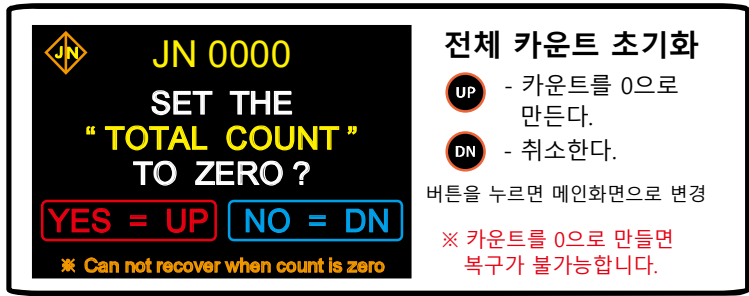

SET
누른채
전원
ON

J1000 인버터 설정 내용

No.	명칭	내용	설정범위	초기값	설정값
b1-01	주파수 지령 선택	제어회로 단자(아날로그 입력)	0 ~ 3	1	1
b1-02	운전 지령 선택	제어회로 단자(시퀀스 입력)	0 ~ 2	1	1
b1-03	정지 방법 선택	감속정지	0, 1	0	0
C1-01	가속시간1		0.0~6000.0	10.0	0.1
C1-02	감속시간1		0.0~6000.0	10.0	0.1
C2-01	가속 개시시의 S자 특성 시간		0.00~10.00	0.20	0.00
C2-02	가속 완료시의 S자 특성 시간		0.00~10.00	0.20	0.00
C2-03	감속 개시시의 S자 특성 시간		0.00~10.00	0.20	0.00
C2-04	감속 완료시의 S자 특성 시간		0.00~10.00	0.00	0.00
C6-01	ND/HD 부하정격선택	경부하정격 (ND)-저감토크용도	0, 1	1	1
C6-02	캐리어 주파수	10.0kHz	1 ~ F	3	3
d1-02	주파수지령2	다단속지령1 주파수설정	0.00~400.00	0.00	10.00
E1-01	입력 전압 설정	※인버터 입력전압설정	155~255	200	190
E1-04	최고 출력 주파수		40.0~400.0	60.0	70.0
L8-10	냉각 팬 제어선택	인버터가 운전 중에만 동작	0, 1	0	0
L2-01	순간 정전 동작	유효	0 ~ 2	0	1